

# Comment installer une robinetterie de douche ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



## CAISSE À OUTILS

- Une clé plate
- Un niveau à bulle
- Une perceuse

## MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Un mitigeur
- Une cartouche de mastic silicone
- Du ruban téflon
- Une colonne de douche
- Des vis
- Des chevilles

*Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.*

## INTRO

Après avoir encastrés les tuyaux d'alimentation en eau de votre douche, il ne vous reste plus qu'à installer votre robinetterie.

Un simple travail de montage à réaliser avec méthode.



VOUS n'êtes jamais seul !

**l'assistance**  
téléphonique 0810 634 634  
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**  
et l'installation à domicile

**LEROY MERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!

## Votre réalisation en 2 étapes

### ÉTAPE 1

#### Comment installer le mitigeur ?

##### ■ Avertissement

Si vous avez installé des bouchons en sortie d'encastrement, **pensez à couper l'alimentation en eau avant de commencer** les raccords excentrés. Il est rare que l'entraxe des pipes d'arrivées d'eau dans le mur correspondent parfaitement à l'entraxe de votre mitigeur. D'où l'intérêt d'intercaler des raccords excentrés. Le raccord en 15/21 va se monter du côté des pipes de scellement et le 20/27 côté mitigeur.

##### ■ Assurez l'étanchéité des raccords excentrés

Garnissez chaque filetage avec du ruban téflon. **Enroulez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur plusieurs tours.**

##### ■ Vissez les raccords excentrés

Présentez le raccord sur la pipe d'arrivée, engagez à la main un tour puis glissez une clé plate entre les deux filetages pour continuer à visser le raccord.

**Arrêtez de serrer avant de venir en butée** pour garder un jeu de serrage.

Montez le deuxième raccords excentré sur le même principe et **gardez un écartement de 150 mm entre les deux**. Présentez alors le mitigeur pour corriger le réglage d'entraxe des raccords. **Placez le niveau à bulle sur le dessus des raccords afin de contrôler l'horizontalité.**



##### ■ Renforcez l'étanchéité

Comblez le pourtour des raccordements en sortie murale avec du mastic silicone. Lissez sommairement avec le doigt trempé dans du liquide vaisselle.

##### ■ Fixer le mitigeur

**Placez les rosaces puis équipez le mitigeur de ses filtres et joints.** Présentez les entrées d'eau du mitigeur en face des raccords et vissez. Là encore, il est préférable d'amorcer le vissage à la main et de poursuivre avec la clé plate.

**Vérifiez l'horizontalité au niveau à bulle avant de bloquer.**



### ÉTAPE 2

#### Comment fixer la barre de douche ?

##### ■ La bonne hauteur

**Repérez la verticale de l'axe de pose au niveau à bulle.** En vous plaçant sur le receveur de douche, positionnez la barre de douche pour voir quelle hauteur vous convient et **marquez le ou les points de fixation.**



**Pour éviter que la pointe du foret rive sur la surface du carrelage, collez un peu de ruban de masquage au niveau du repère et percez dessus, à vitesse très lente.**

2


ÉTAPE

## Comment fixer la barre de douche ? (suite)

### ■ Percer le carrelage

Avec un foret au carbure de tungstène, placez la pointe du foret sur la croix repère et **commencer à faire tourner le foret le plus doucement possible** et sans engager la percussion. Quand le trou est amorcé, percez sur une profondeur correspondant à l'épaisseur du carrelage, puis terminez dans la maçonnerie en engageant cette fois la percussion.

**Raccordez votre colonne de douche au mitigeur, sans oublier les différents joints d'étanchéité.**

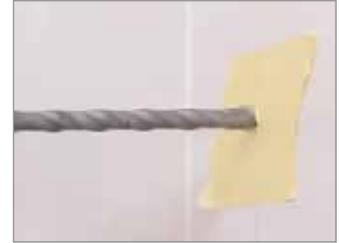

VOUS n'êtes jamais seul !

— ● **l'assistance**  
téléphonique **0810 634 634**  
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

— ● **la pose**  
et l'installation à domicile

**LEROY MERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!